


FREX USB 12B(11B+1A) Kit

2011.05.27 VER1.0

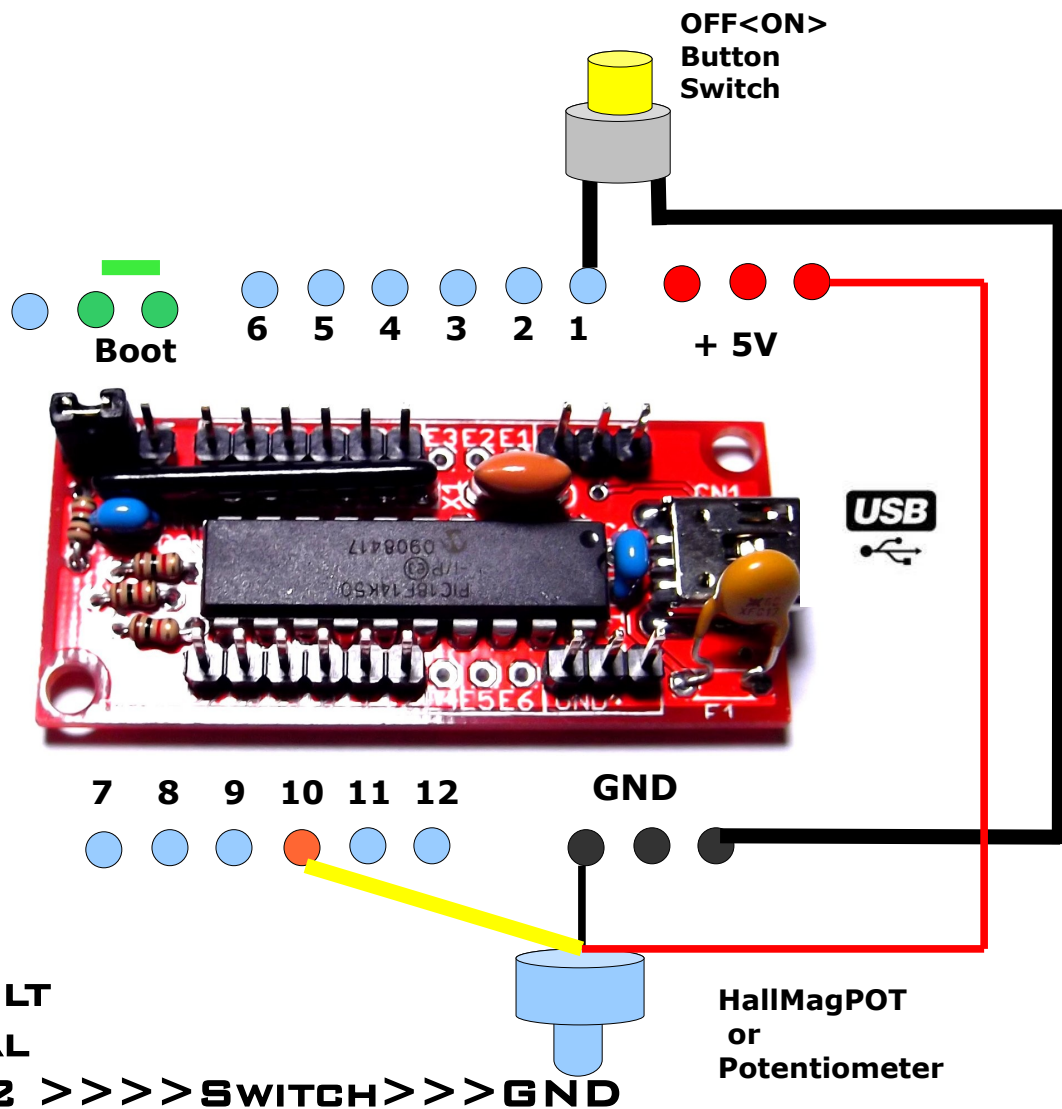

How to set #10 pin to analog axis.

1. Unplug USB from PC
2. Electrically short 2 boot pins by Jumper
3. Put USB to PC
4. Start **HIDBootLoader** software> Click Open Hex File
5. Specify Hex File FrexGP_SWBOX_A.hex (FrexGP_SWBOX_D.hex is for all digital)
6. Install the firmware by "Program/Verify" and wait for a while.
7. Unplug USB
8. Back boot pin
9. Put USB to PC

デフォルトでは全12ピンが ON/OFF のボタンスイッチ用ですが#10ピン1軸はアナログに変更可能です。
USB を挿していない状態で2本の BOOT ピンをジャンパーでショートした状態にし、PCに接続、ソフトウェア **HIDBootLoader** を起動、FrexGP_SWBOX_A.hex を Open Hex File で指定、Program/Verify でインストール、PC から抜き Boot ピンを元に戻し PC に再度接続します。
FrexGP_SWBOX_D.hex は全ボタンスイッチ用